


Welkom in deze Frisse ruimte!

Deze ruimte is voorzien van een Comfort^oPlus die een optimaal en gezond binnenklimaat verzorgt. Het systeem werkt geheel automatisch: de temperatuur, ventilatie, verlichting en zonwering zijn vooraf geprogrammeerd. Het ventileren van de ruimte wordt geregeld op basis van luchtvervuiling (CO₂). Aangetrokken ventilatielucht van buiten wordt zeer goed gefilterd met een fijnstoffilter.

Op deze manier kan je altijd vertrouwen op een gezonde en aangename ruimte.

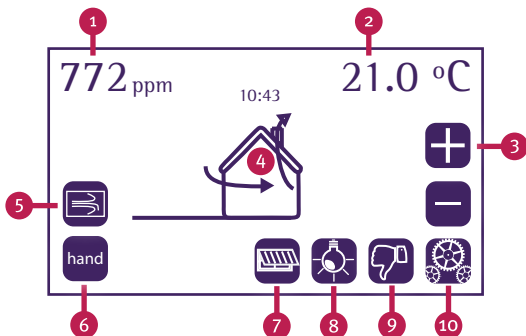


- 1 Huidige CO₂ in de ruimte
- 2 Huidige temperatuur
- 3 Instelknoppen temperatuur
- 4 Werkingsmodus
- 5 Verluchter
- 6 Handmatig instellen
- 7 Zonwering instellen
- 8 Verlichting instellen
- 9 Feedback geven
- 10 Instellingen aanpassen

Temperatuur instellen

Druk **2** geeft de huidige temperatuur aan. Plus of min **3** om in de automatische modus de temperatuur tijdelijk aan te passen.

Verlichting bedienen

Druk **8** om verlichting te bedienen: 'auto' voor automatisch regelen van de verlichting of 'uit'.
*Indien deze ruimte niet is voorzien van een bewegingssensor, kan je alleen kiezen voor 'aan' en 'uit'.

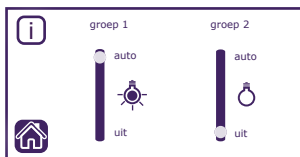


Verluchter

Druk **5** om de verluchter aan te doen. Hiermee zet je als het ware een raam open: 10 minuten wordt er extra buitenlucht naar binnen gebracht, alsof je een raam opent.

Zonwering bedienen

Druk **7** om de zonweringen te bedienen: sleep naar boven of beneden op de balk om de zonwering te bedienen. Druk op 'stop' om de zonwering te stoppen.

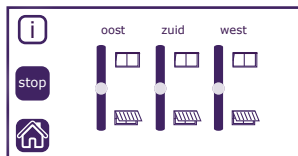

Melding maken

Druk in het begainscherm op **8**. Kies waar u ontevreden over bent en druk 'verzenden'.

Instellingen veranderen

Druk **6** om handmatig de modus, temperatuur en ventilatiesnelheid aan te passen. Let op: je haalt het systeem uit de automatische modus, dit blijft tot je dit handmatig terug zet.
10 is geblokkeerd, deze is alleen voor de beheerder toegankelijk.